

HOOK



TRIN 1

Når du ønsker at flytte DAN-Boards ved hjælp af vores krog, skal du blot fastgøre den lille buede ende til et håndtag eller et hul i din DAN-Board.



TRIN 2

Stå oprejst, hold i håndtaget på krogen, og træk i den retning, du ønsker at flytte kørepladen.

Det er ofte meget lettere at håndtere, hvis I er to personer, der flytter dem, med hver deres krog i modsatte hjørner af pladen.



SINGLE CONNECTOR PLUS CONNECTOR



TRIN 1

Placer den nederste plastikdel af din SINGLE eller PLUS connector under de køreplader, du ønsker at forbinde. Sørg for, at boltårnene passer til hullerne, der er placeret i hjørnerne af dine DAN-Boards.



TRIN 2

Placer metal-topdelen af connectoren hen over kørepladerne, så hullerne passer til boltårnene i den nederste plastikdel.




TRIN 3

Sæt bolte i hvert hul for at fastgøre forbindelsen. Sørg for ikke at stramme boltene helt, da hele connectoren skal have plads til at bevæge sig og bøje under brug.

Overstramning kan føre til brud.

BRUG IKKE elektriske værktøjer til at stramme boltene.

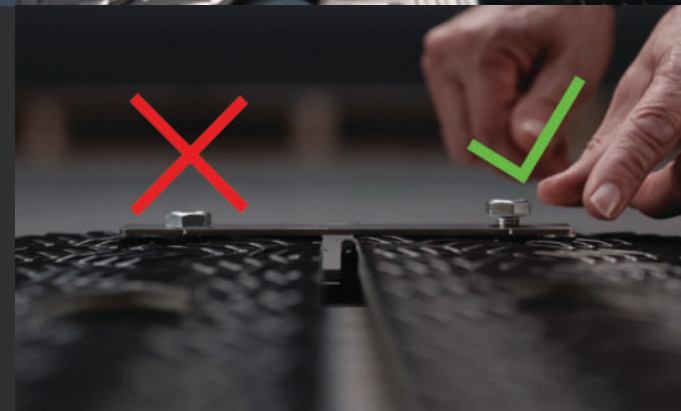

H-CONNECTOR



TRIN 1

Løft kørepladerne, du ønsker at forbinde, så de hælder let. Sørg for, at de er placeret kant mod kant, da de skal være tæt sammen for at installere connectoren.



TRIN 2

Tag håndtags connectoren og skub den ind i en vinkel under det første plades håndtag, indtil den er helt inde, som vist på billedet.

På grund af vinklen og løftet på kørepladerne kan du nu trykke connectoren over den anden plades håndtag.



TRIN 3

Læg kørepladerne fladt igen. Connectoren er nu på plads. For at fjerne connectoren skal du blot løfte kørepladerne let igen og fjerne connectoren på samme måde, som den blev installeret.

(For at fjerne connectoren skal pladerne igen skubbes tæt sammen).



U-CONNECTOR



TRIN 1

Placer dine DAN-Boards tæt sammen og på linje på en ikke-hård overflade, så de er klar til at blive forbundet eller fastgjort med en U-CONNECTOR.



TRIN 2

Match connectoren med hullerne i hjørnerne af DAN-Boards, og tryk U-CONNECTOR'en let ned i jorden med hænderne.



TRIN 3

Brug din fod til at presse connectoren helt ned, så kørepladerne fastgøres på plads.

For at fjerne den skal du blot trække connectoren op. Hvis den sidder fast, kan du bruge en af vores kroge til at hjælpe med at trække U-CONNECTOR'en fri.

